

# 暖房便座

CF-16ALA

---

## 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき  
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。  
お読みになった後もすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。  
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。  
転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

---


### もくじ

特長 .....	1
各部の名称 .....	1
安全上のご注意 .....	2
ご使用前に確認してください .....	4
取付方法 .....	5
ご使用方法 .....	5
ご使用上の注意 .....	6
お手入れ方法 .....	10
便座カバー・便フタカバーについて .....	11
アフターサービスについて .....	12
仕様 .....	13
保証書 .....	裏表紙

## ●特 長

- 便座の表面温度が設定した温度に保たれます。
- 温度調節スイッチのダイヤル1つで好みの温度に設定できます。

## ●各部の名称

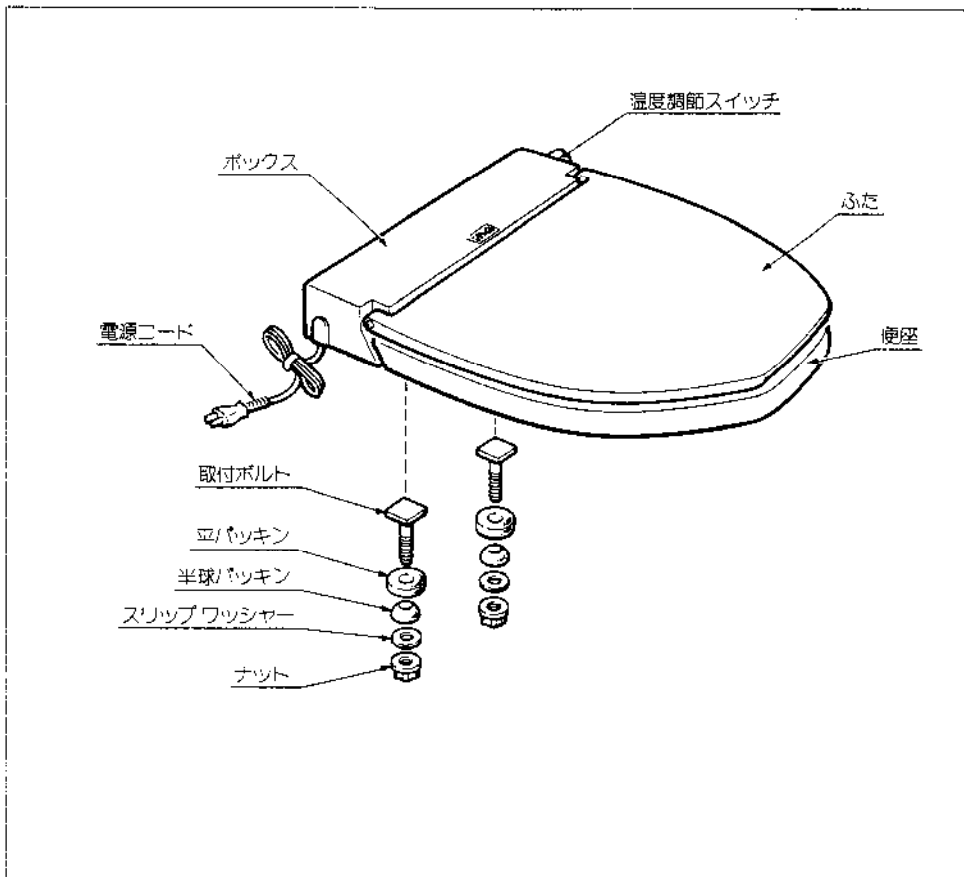

## ●安全上のご注意（お使いになる前に必ずお読みください。）

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 用語および記号の説明

**警告** …… 取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。

**注意** …… 取扱いを誤った場合に使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。



…… 「注意しなさい！」（上記の「警告」、「注意」と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）



…… 「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）



…… 「分解してはいけません！」



…… 「バスルームやシャワールームなどの水場で使用してはいけません！」



…… 「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）



…… 「電源プラグをコンセントから抜きなさい！」

## ⚠警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



水につけたり、水をかけないでください。

※ショート・感電の恐れがあります。



お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は、温度調節スイッチを「低」いっぱい、または「切」にしてご使用ください。

※長時間使用されますと、低温ヤケドをおこす恐れがあります。



## ⚠注意

便座やカバーが破損した場合、コンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

※そのまま使用するとショートや感電の原因となります。



トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレンジング剤を使用しないでください。

※火災・感電の原因となります。



バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。

※火災・感電の原因となります。



電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

※電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



## ⚠注意

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

※感電・ショート・発火の原因となります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

※感電・ショート・発火の原因となります。



便フタやカバーの上に乗らないでください。

※破損してけがをすることがあります。



交流100V以外では使用しないでください。

※火災・感電の原因となります。




## ●ご使用前に確認してください

## ⚠注意


バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。

※火災・感電の原因となります。

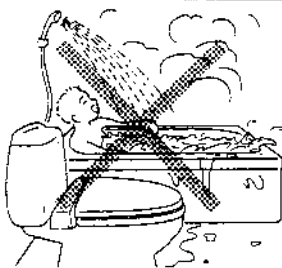


交流100V以外では使用しないでください。

※火災・感電の原因となります。

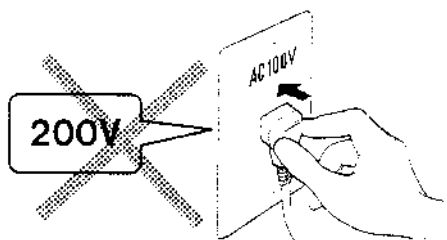


## ●取付方法

1. ボックスの底面に取付ボルトを差し込みます。

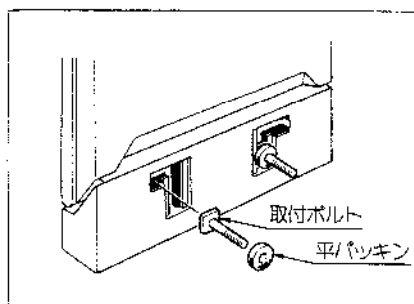


2. 便座を便器の取付穴に差し込み、下から半球パッキンを取り付け、ナットで締め付けます。

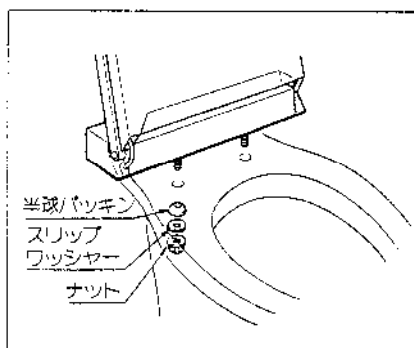

## ●ご使用方法

1. 電源プラグを交流100Vのコンセントに差し込みます。

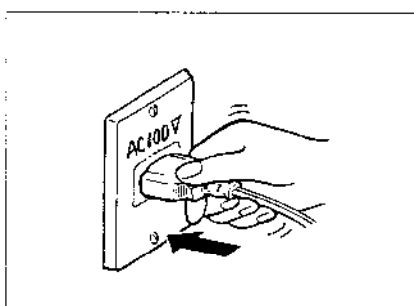

2. 温度調節スイッチで便座温度を調節します。

温度調節スイッチは右に回せば温度が上がります、左に回せば温度が下がります。

※便座はすぐに暖まりません。使用10～15分前に通電しておいてください。



## ●ご使用上の注意

### ■安全のために守ってください

## ⚠警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



水につけたり、水をかけないでください。

※ショート・感電の恐れがあります。



お年寄り、身体の不自由な方、温度感覚のない方は、温度調節スイッチを「低」いっぱい、または「切」にしてご使用ください。


※長時間使用されますと、低温やけどをおこす恐れがあります。



## ⚠注意


トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。

※火災・感電の原因となります。

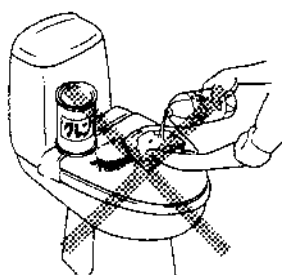

バスルーム等の水のかかる所や、表面に水滴を生じるような湿気の多い場所では、使用しないでください。

※火災・感電の原因となります。

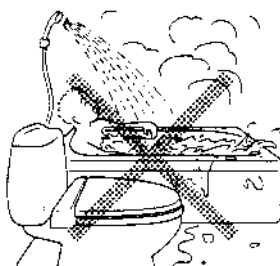

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っばったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

※電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



便座やカバーが破損した場合、コンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。

※そのまま使用するとショートや感電の原因となります。






## ⚠注意

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントへの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

※感電・ショート・発火の原因となります。

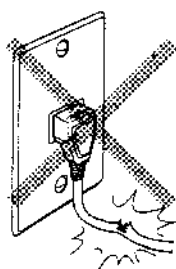


電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

※感電・ショート・発火の原因となります。




便フタやカバーの上に乗らないでください。

※破損してけがをすることがあります。

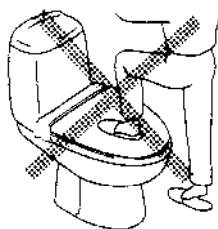

交流100V以外では使用しないでください。


※火災・感電の原因となります。

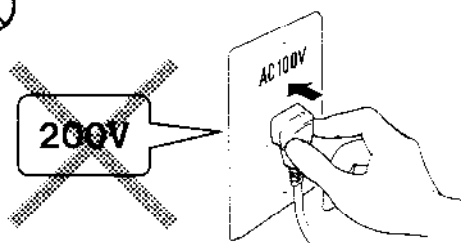

## 注意

旅行などで長時間使用しない場合は電源プラグを抜いてください。

※万一の故障にも安全です。

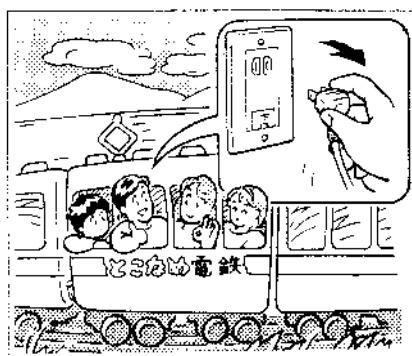


## ■故障を起こさないために守ってください

### 注意


- 便座および便フタの開閉は乱暴に行わないでください。

※割れたり漏電など故障の原因となることがあります。

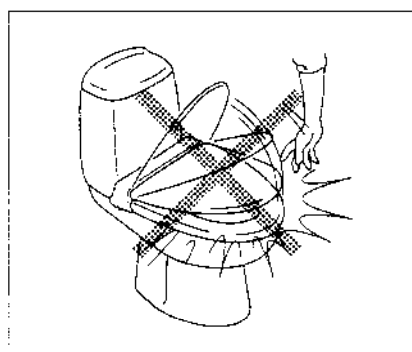


- 雷が発生しているときは、電源プラグを抜いてください。

※事故や故障につながる場合があります。

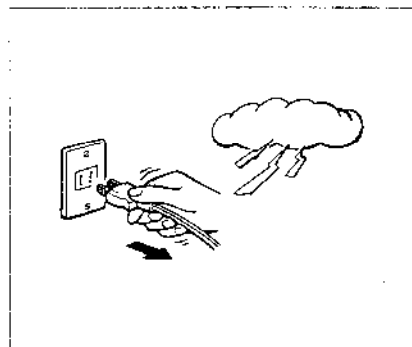


- ストーブやヒーターなどを近付けすぎないでください。

※変色や故障の原因になります。

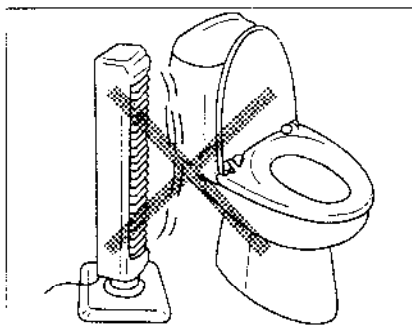


- 直射日光が当たらないようにしてください。

※変色することがあります。

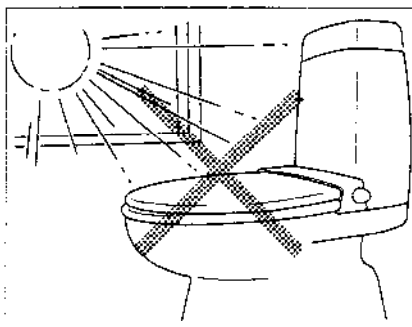

## ●お手入れ方法

- お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください。

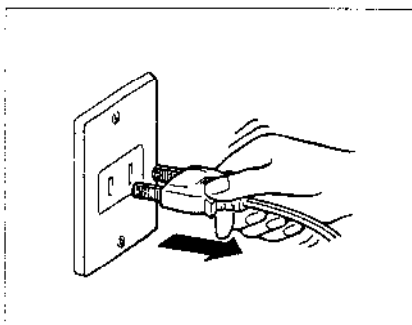

- 便座が汚れた場合は、カラブキをしてください。頑固な汚れには食器用中性洗剤のうすめた液（100倍程度）を布につけ、固く絞って拭いてください。洗剤使用後は水道水で湿らせた布で拭きとってください。


※たわしの使用は本体を傷めますのでやめてください。



## ⚠警告

水につけたり、水をかけないでください。


※ショート・感電の恐れがあります。

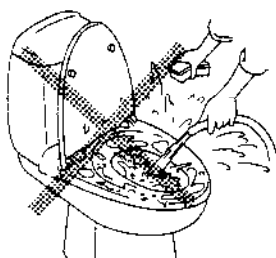

## ⚠注意

トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベンジン、シンナー、トイレ用ウェットティッシュ、クレンザー、クレゾールを使用しないでください。

※火災・感電の原因となります。

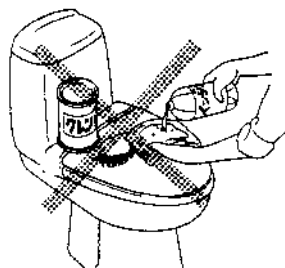

## ●便座カバー・便フタカバーについて

便座カバー・便フタカバーをご使用になる場合は、必ず当社専用の便座カバー、便フタカバーをご使用ください。

### 専用便座カバー

名称	便フタカバー	便座カバー
品番	ACF-343	ACF-353

## ●アフターサービスについて

- より安全にご使用いただくために、次の場合は必ずお求めの取扱店またはお近くの当社支社・営業所・お客さま相談室に修理依頼またはご相談ください。

- 「取扱説明書」をご確認してもまだご不明な点があるとき
- コードの傷みやコンセントのガタつき
- コンセントや電源プラグ、コードの過熱

〔連絡していただきたい内容〕

- おなまえ・おところ・電話番号
- 商品名・品番（便フタ裏側に表示）・取付年月日
- 故障の内容・故障の状況
- 訪問希望日

- この商品は保証書付です。

保証書は必ず記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。

保証期間は取付日より1年です。

※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

※保証期間内は保証書の規定に従って修理させていただきます。

※保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合、お客さまのご要望により有料修理致します。補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6ヶ年です。

補修性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

- アフターサービス等についてご不明な点がございましたら、取扱店または当社支社やお客さま相談室等（連絡先はご愛用フォルダーに記載）へお問い合わせください。

### ⚠警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



※発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

## ●仕 様

定 格	交流 100V-47W 50/60Hz
1 時間当りの標準消費電力量	30Wh(室温15°C温度調節スイッチの目盛中央の場合)
表 面 温 度	調節範囲 約33°C~43°C
温度制御方式	電子制御
発 熱 体	チューブヒータ
安 全 装 置	温度過昇防止器
コ ー ド	0.75mm <sup>2</sup> ビニールコード 有効長 1.5m
寸 法	CF-16ALA 幅 400mm 奥行 545mm 高さ 70mm
本 体 質 量	4kg

# 保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求め取扱店に修理をご依頼ください。

※取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名または品番		
CF-16ALA		
保証期間		
取付日より 1 年		
取付日		
年 月 日		
お客さま おなまえ		
様		
おところ		
おでんわ		
( ) -		

## 無料修理規定(保証規定)

1. 「取扱説明書」「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
  2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
  3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「ご愛用フォルダー」に掲載の、もよりの当社支社などにご相談ください。
  4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。
    - ①：使用・維持管理上の誤りおよび不当な修理・改造による故障および損傷
    - ②：お買い求め後の取付場所の移動およびそれに伴う落下などによる故障および損傷
    - ③：火災・地震・水害・落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧など、その他の事故および損傷の原因が商品以外にある場合
    - ④：消耗部品の劣化に伴う故障および損傷
    - ⑤：本書の提示がない場合
    - ⑥：本書に取付日・お客さまのお名さま・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
  5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
  6. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- 本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、お買い求めの取扱店またはもよりの当社支社・営業所にお問い合わせください。修理に必要な消耗性能部品の保在期間は、製造打切後 6 ヶ年です。

年月日	損傷と処置	サービス担当者

取扱店(店名・住所・TEL)

株式会社 INAX

愛知県常滑市鯉江本町 〒479  
TEL:(0569)35-2700(代表)

GPC-0005(95060)